

# Tablet Robusto

FC-6400



Tablet potente sob quaisquer condições meteorológicas para uma produtividade imbatível

# Foco na tarefa mesmo em condições desafiantes

## FC-6400

### Múltiplas tecnologias proporcionam potência e controlo

Começando pelo seu ecrã de 7 polegadas especificamente concebido para assegurar visibilidade sob a luz solar direta, o tablet robusto FC-6400 foi desenvolvido a pensar na sua produtividade. Quando as condições meteorológicas lhe impõem um novo desafio, utilize as pontas dos dedos, luvas ou uma caneta de ponta fina de ligação ótica para manter o controlo mesmo ao trabalhar em condições de chuva.

A classificação ambiental IP68, preparada para o terreno, certifica que a unidade está protegida contra poeiras e que é à prova de água até duas horas a um metro de profundidade. O FC-6400 foi objeto de uma certificação MIL-STD-810H independente e pode funcionar a temperaturas de  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $50^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$  a  $122^{\circ}\text{F}$ ).

A unidade foi projetada para um desempenho rápido, com um processador Intel® N200 que executa qualquer software Topcon com facilidade e consegue trabalhar com os seus ficheiros de grandes dimensões. O conector USB-C permite utilizar de forma conveniente uma única ligação para transferência de dados, alimentação e conectividade com outros dispositivos.

### Comunicação à distância

A tecnologia de comunicação LongLink™ exclusiva da Topcon oferece a possibilidade de ligar e acionar, sem fios, estações totais e recetores GNSS da Topcon até 500 metros (1640 pés), dependendo das condições do terreno.

---

**Ecrã de 7 pol. legível sob luz solar**

---

---

**Processador Intel® N200 de 3,7 GHz**

---

---

**Certificação MIL-STD-810H e IP68**

---

---

**Sistema Operativo Windows® 11 Pro**

---

---


**Câmara traseira de 13 MP, câmara frontal de 5 MP**

---

---

**Módulo celular 4G LTE integrado**

---

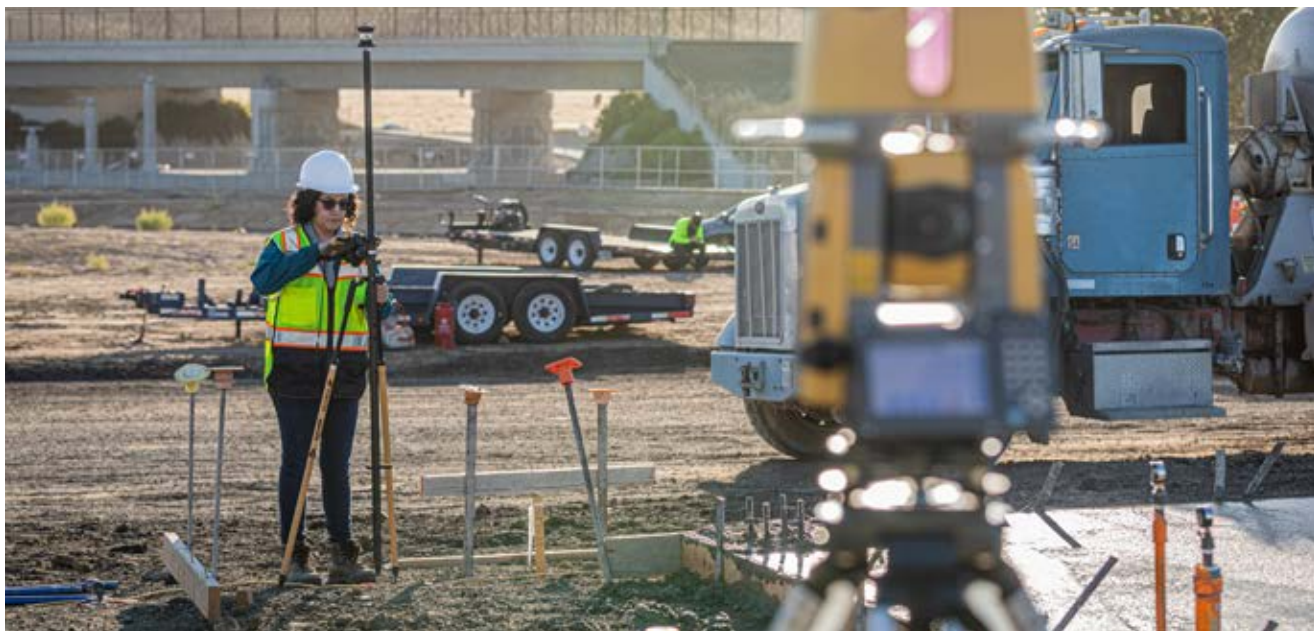



- |   |                                  |   |                                  |   |                                     |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Indicadores LED                  | 4 | Teclas de função personalizáveis | 7 | USB tipo A                          |
| 2 | Tecla de Alimentação             | 5 | Botão Iniciar do Windows®        | 8 | USB tipo C                          |
| 3 | Controlo do cursor em 4 direções | 6 | Entrada de Alimentação           | 9 | Tira de contacto do teclado externo |



### Acessório Opcional

Este teclado foi concebido para uma instalação imediata e fixação rápida no FC-6400, sem necessidade de ferramentas. O teclado QWERTY completo possui retroiluminação tátil e teclas elevadas. Isto permite melhorar o desempenho em temperaturas baixas, quando os operadores usam luvas.

# Produtividade impulsionada por software inteligente



## MAGNET Field

O MAGNET Field simplifica os fluxos de trabalho de infraestruturas, disponibilizando medições precisas, recolha de dados e colaboração em tempo real através do MAGNET Enterprise.



## Topcon Digital Layout

Concebida para aplicações de construção civil, esta ferramenta permite que utilizadores novos e já existentes adotem facilmente os projetos digitais sem uma curva de aprendizagem muito acentuada.



## Pocket 3D

Desde uma simples verificação de nivelamento até ao projeto complexo de estradas, esta solução de software de construção comprovada complementa o software 3D-MC nos sistemas de controlo de máquinas da Topcon.



## Recolher, ligar e conquistar

Mantenha-se atualizado e em controlo com a conectividade segura aos serviços Web MAGNET Enterprise ou Sitelink3D. A transferência de dados é fácil e imediata.



Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
© 2024. Topcon Positioning Systems, Inc.  
Todos os direitos reservados. 7010-2408 PT A 04/24

[www.topconpositioning.com](http://www.topconpositioning.com)

