

Topcon MC-Mobile

Voor graafmachines van alle maten



Meten, ontwerpen en bouwen
in één oplossing. Verdrievoudig de
doeltreffendheid van uw machinisten.



Kom meer te weten op topconpositioning.com

 **TOPCON**

2D/3D indicatie en lay-out in één effectieve oplossing

Dankzij de afneembare positioneringssensoren en de robuuste tablet met hoge resolutie verdrievoudigt MC-Mobile de effectiviteit van uw machinisten. Met een flexibel formaat en veelzijdige configuratie biedt MC-Mobile de mogelijkheden en functionaliteit die voor jouw bedrijf werken.


Deze 3-in-1 oplossing geeft de machinist de mogelijkheid om een projectplan te maken of bij te werken, belangrijke punten uit te zetten of op te meten en naadloos naar de machine te gaan om te beginnen met bouwen. MC-Mobile is een schaalbare 2D/3D indicatieoplossing voor het meten, ontwerpen en bouwen van eenvoudige tot complexe bouwplaatsen. Upgrade naar een volledig automatisch systeem met onze MC-Max oplossing voor graafmachines.

» 3-in-1-systeem

- Meten
- Ontwerpen
- Bouwen met machinesturing

» Ideaal voor

- Eenvoudige oppervlakken
- Complexe contour
- Sleuven graven in hellingen
- Kades
- Diepe inkepingen
- Blind uitgraven

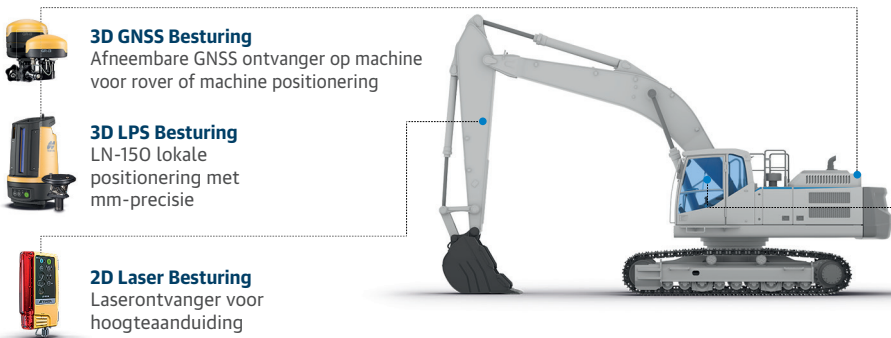

3D GNSS Besturing
Afneembare GNSS ontvanger op machine voor rover of machine positionering

3D LPS Besturing
LN-150 lokale positionering met mm-precisie

2D Laser Besturing
Laserontvanger voor hoogteaanwijzing



Draagbare Android-tablet*
Draadloze tablet kan door machinist van de cabine eenvoudig op de meetstok worden verplaatst

- Opties voor positionering op maat
- Gebruik een prisma of GNSS-ontvanger om uw project te ontwerpen, controleren en bouwen.
- 2D configuratie kan met u meegroeien naarmate uw projecten complexer worden

- Maak gebruik van de kracht van machinebesturing voor hogere productiviteit en grotere nauwkeurigheid
- Voer zelf metingen uit, maak digitale ontwerpen en voorkom wachttijden op de bouwplaats
- Voer het werk in één keer goed uit

* Cedar CT8X2

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2025 Topcon Corporation. Alle rechten voorbehouden. 7010-2420 B 04/25

Kom meer te weten op [topconpositioning.com](https://www.topconpositioning.com)

