


Topcon MC-Mobile

Für Bagger aller Größen



Messen, planen und bauen mit einer
einzigen Lösung. Verdreifachen Sie die
Effizienz Ihrer Baugeräteführer.

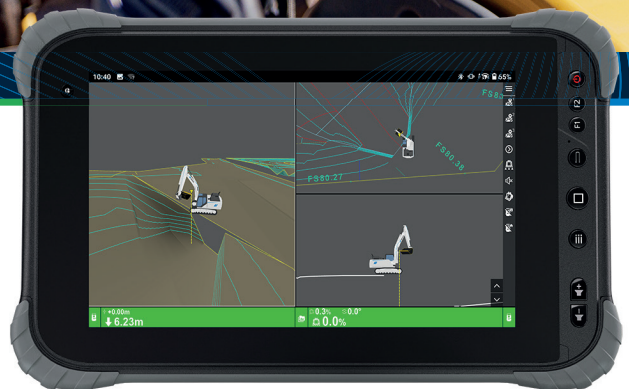

2D/3D Anzeige- und Vermessungssystem in einer effizienten Lösung

Dank der abnehmbaren Positionierungssensoren und des hochauflösenden Tablet verdreifacht MC-Mobile die Effektivität Ihrer Baggerführer. Mit einem flexiblen Format und einer vielseitigen Konfiguration bietet MC-Mobile genau die richtigen Fähigkeiten und Funktionalitäten für Ihr Unternehmen.


Mit dieser 3-in-1-Lösung kann der Bediener Planungen erstellen oder aktualisieren, wichtige Punkte abstecken oder messen und nahtlos zur Maschine wechseln, um mit dem Bauen zu beginnen. MC-Mobile ist eine skalierbare 2D/3D-Anzeigelösung zum Messen, Planen und Bauen von einfachen bis hin zu komplexen Designs. Mit unserer MC-Max-Lösung für Bagger können Sie es zu einem vollautomatischen System aufrüsten.

» 3-in-1-Lösung

- Messen / Planen
- Ausführen / Überprüfen
- Mit Maschinensteuerung bauen

» MC-Mobile von Topcon ist ideal für

- Kleinere Erdbaumaßnahmen
- Parkplätze
- Borde und Rinnen
- Fuß- / Radwege
- Tiefbau
- Garten- und Landschaftsbau

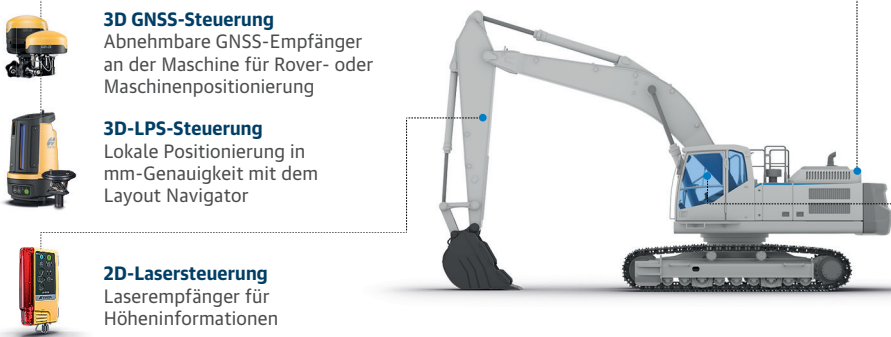

3D GNSS-Steuerung
Abnehmbare GNSS-Empfänger an der Maschine für Rover- oder Maschinenpositionierung

3D-LPS-Steuerung
Lokale Positionierung in mm-Genauigkeit mit dem Layout Navigator

2D-Lasersteuerung
Laserempfänger für Höheninformationen

Portables Android-Tablet*
Ein Tablet für Vermessung und Steuerung, das wechselbar zwischen Stab und Kabine ist.

- Erstellen Sie Ihr Design mit GNSS oder einem LN-160 mit 360°-Prisma und dem Android-Tablet*
- Prüfen Sie Ihre Ergebnisse, erstellen oder importieren Sie Entwürfe direkt mit dem robusten Tablet
- Verwenden Sie den gleichen GNSS-Empfänger oder LN-150 und das Tablet zur Steuerung Ihrer Maschine

- Nutzung der Leistungsfähigkeit der Maschinensteuerung für mehr Produktivität und höhere Genauigkeit
- Selbständige Vermessungen, digitale Planungen und Verifizierungen
- Machen Sie es gleich beim ersten Mal richtig

* GX-10W

Änderung der technischen Daten ohne Mitteilung vorbehalten.

© 2025 Topcon Corporation. All rights reserved. 7010-2420 B 03/25

Erfahren Sie mehr auf topconpositioning.com/de

