

# Control automático de secciones (ASC)

Función del software Horizon



Reduce los insumos mediante una aplicación precisa gracias al control automático de secciones para controladoras compatibles.

# Cambie de sección automáticamente

## Funciones relacionadas



### Control de tasa variable

Control de tasa variable automático para controladoras de aplicación compatibles.



### Horizon XTEND

Acceda a numerosas funciones de Horizon OS desde su dispositivo móvil.

## Consolas compatibles

- XD
- XD+
- X25
- X35


## Aplicaciones admitidas

- Siembra
- Plantación
- Pulverización
- Esparcido

## Consideraciones operativas

- El ancho de sección depende de la configuración física de la máquina.
- Con capacidad de control individual de boquilla si la máquina lo permite.

El control automático de secciones (ASC) es una función de control de la aplicación que permite intercambiar las secciones de un implemento para aplicar los insumos con más precisión. Nuestra función es compatible con controladoras Topcon e ISOBUS de terceros para evitar la sobreaplicación y ejecutar las estrategias de gestión de precisión.

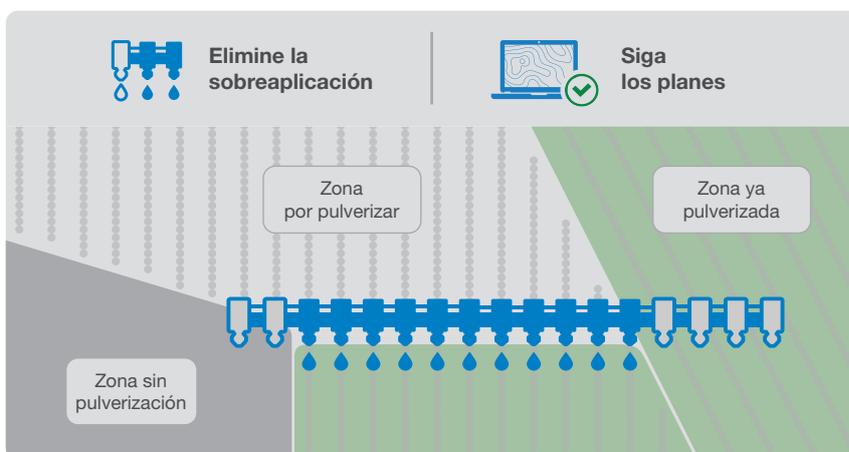

## Características

- Control de secciones con línea límite (límite del campo o zona de exclusión)
- Fácil exclusión de zonas de cabecera
- Apagado automático en zonas ya cubiertas

## Controladoras Topcon compatibles



ASC-10



CM-20



CM-40



SM-1/3



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  
© 2025 Topcon Corporation.  
Todos los derechos reservados. 7010-2391 A NALA 02/25

[www.topconpositioning.com/horizon](http://www.topconpositioning.com/horizon)