

# Controle automático de seção (ASC)

Recurso de software Horizon



Reduza o uso de insumos fazendo aplicações precisas com o controle automático de seção para controladores compatíveis.

# Alterne seções automaticamente

## Recursos relacionados



**Controle de taxas variáveis**  
Controle automático de taxas variáveis para controladores de aplicações compatíveis.



**Horizon XTEND**  
Acesse vários recursos do Horizon OS no seu dispositivo móvel.

## Consoles compatíveis

- XD
- XD+
- X25
- X35


## Aplicações aceitas

- Semeadura
- Plantio
- Pulverização
- Dispersão

## Considerações operacionais

- A largura da seção depende da configuração física da máquina
- Capacidade de controlar bicos individualmente se a máquina permitir

O controle automático de seções (ACS) é uma função de controle de aplicação que alterna entre as seções de um implemento para aplicar os insumos com maior precisão. Nosso recurso é compatível com controladores Topcon e ISOBUS de terceiros para evitar aplicação excessiva e seguir estratégias de gerenciamento de precisão.

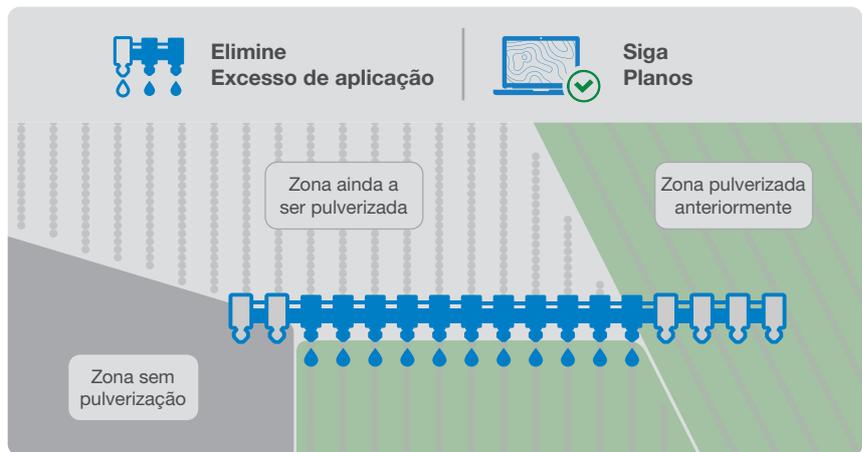

## Benefícios

- Controle de seção de linha fronteira (fronteira de campo ou zona de exclusão)
- Áreas de cabeceira facilmente excluídas
- Desligamento automático em áreas cobertas previamente

## Controladores Topcon compatíveis



ASC-10



CM-20



CM-40



SM-1/3



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2025 Topcon Corporation.

Todos os direitos reservados. 7010-2391 A BR 02/25

[www.topconpositioning.com/horizon](http://www.topconpositioning.com/horizon)