


# Matériel de pesage agricole

TT Weigh+





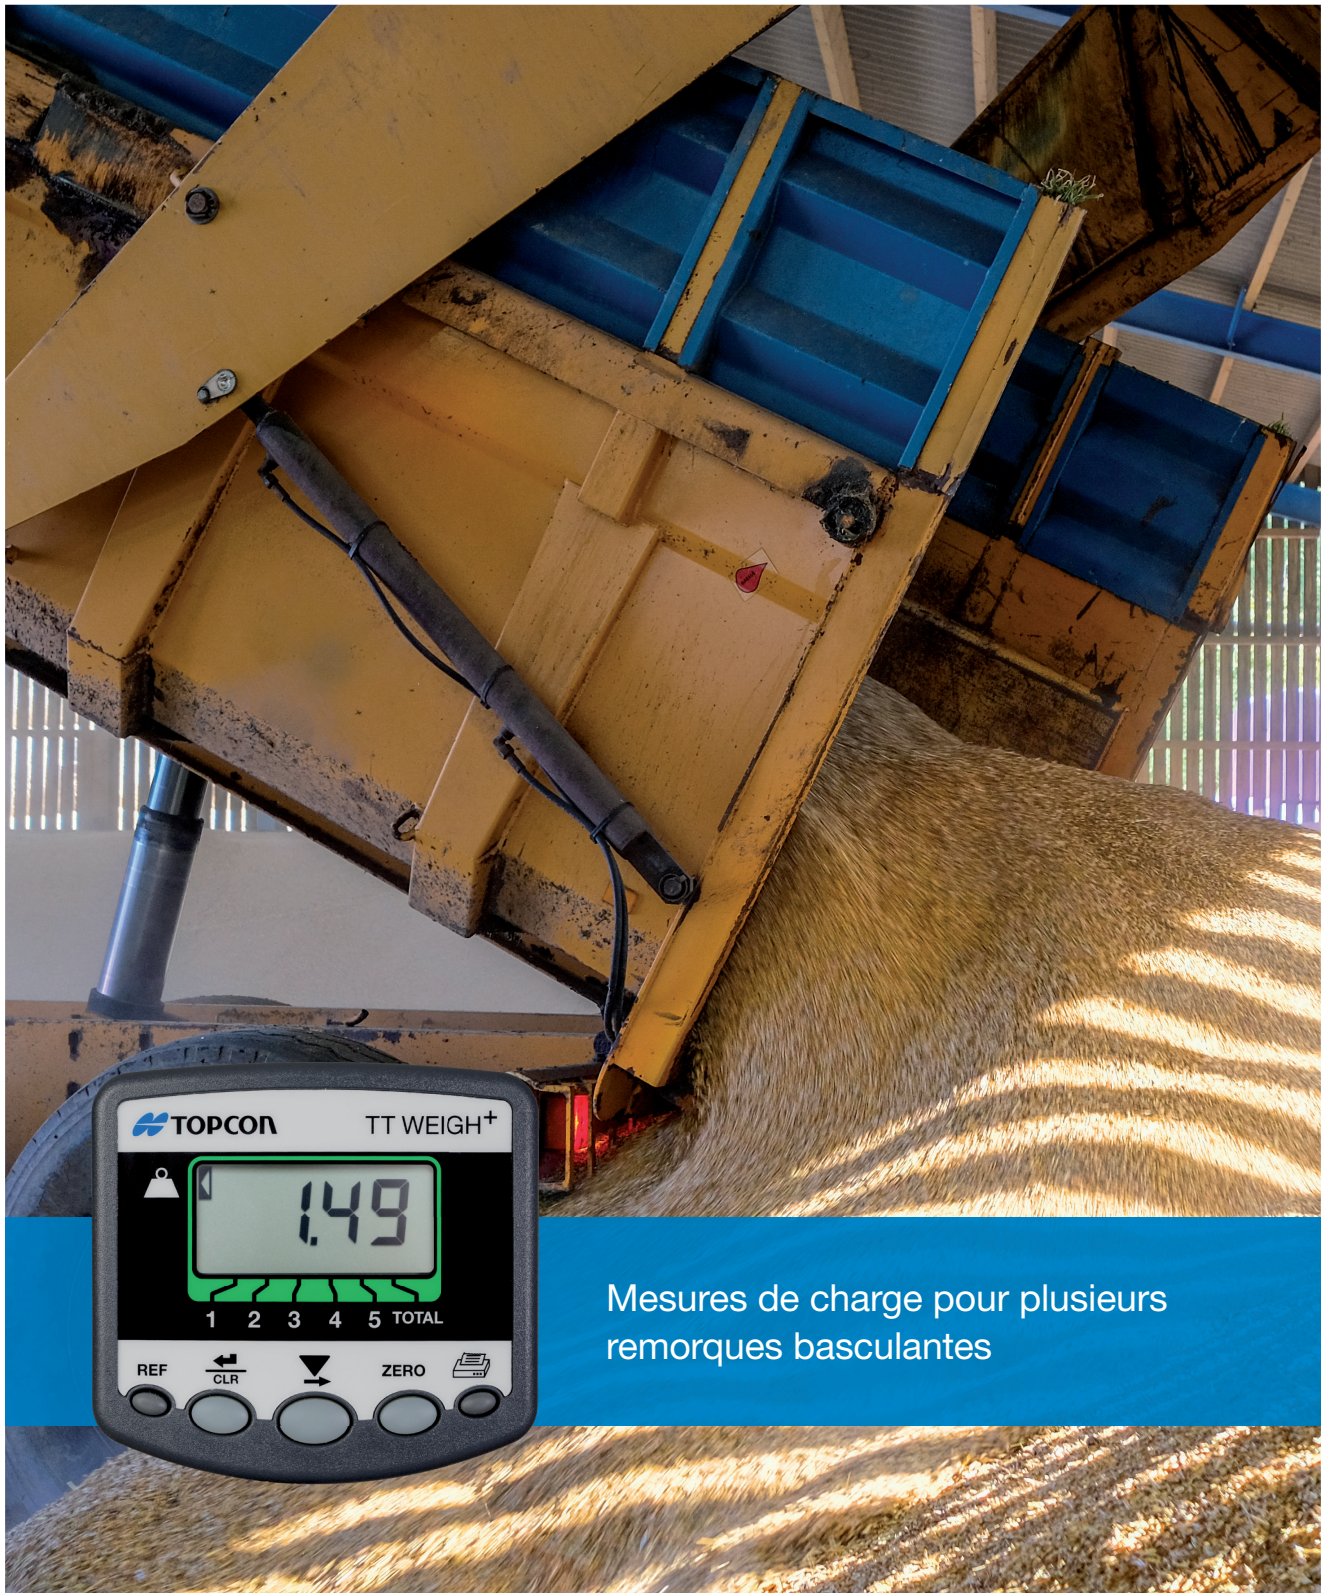

# Pesage rapide et précis des charges

Spécialement conçu pour plusieurs remorques basculantes, TT Weigh+ associe un capteur intégré de mesure de la pression hydraulique à un écran facile d'utilisation qui affiche en temps réel des mesures de charge précises.

**Mesure précise et en temps réel de la charge** (tonnes, kg, livres)

**Robuste et fiable** (protection IP67)


**Alarme intégrée pour notifier la capacité**

**Compatibilité universelle avec les remorques basculantes**

**5 canaux de sous-totaux avec total enregistré, pouvant être utilisés avec 5 remorques au maximum**

**En option : amélioration en cabine de l'impression**

## Schéma

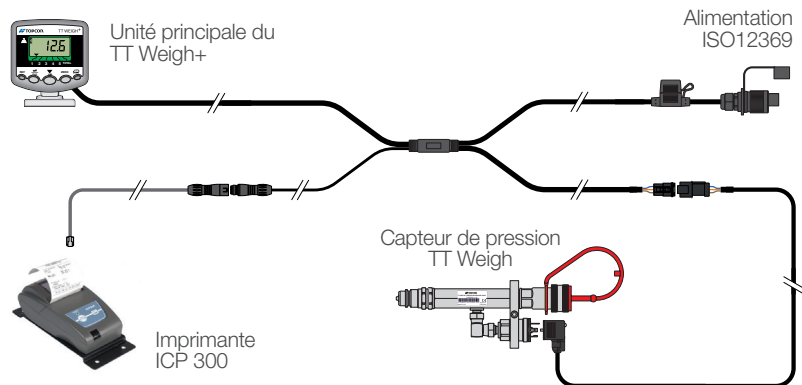

### SPÉCIFICATIONS :

Tension nominale	10 à 30 VCC
Portée du capteur	0 à 250 bar
Plage de température	-20° à +40 °C en fonctionnement
Précision du système	+/- 3 % de la capacité de la remorque
Étanchéité	Instrument jusqu'à IP67 et capteur IP65
CEM	2014/30/UE, ISO 14982

## Solutions associées



### Weighlog a10

Mesure et enregistrement des charges pour les chargeuses et les chariots élévateurs à accessoires multiples, ainsi que pour les tombereaux rigides.



### Weighlog 300

Mesure de charge pour les chargeuses et les chariots élévateurs à accessoires multiples.



Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.  
© 2021 Topcon Corporation.  
Tous droits réservés. 7010-2336 FR A 06/21

[www.topconpositioning.com](http://www.topconpositioning.com)