

Topcon Yieldtrakk Specialty

Monitorización del rendimiento de cultivos



Monitorización de rendimiento
y cartografía a tiempo real para
cosechadoras tipo cinta transportadora



Más información en topconpositioning.com

 **TOPCON**

Supervisión de rendimiento y cartografía

YieldTrakk, el sistema de Topcon para cosechadoras de tipo noria o de tipo cinta, emplea células de carga de alta precisión Digi-Star para medir y cartografiar en tiempo real el rendimiento, la humedad y la contaminación del cultivo, ofreciendo datos de alta calidad sobre el rendimiento para una buena comprensión de los parámetros agronómicos.

Esta solución, compatible con consolas X25 y X35 de Topcon, así como con cualquier pantalla ISO-UT, ofrece datos precisos sobre el rendimiento para cultivos especiales como patatas, remolachas azucareras, cebollas, tomates y más.


Características principales

- Medición del rendimiento, velocidad de avance, contenido de humedad, contenido de contaminación, posición de la cabecera, velocidad de la cinta transportadora y ángulo de las pendientes
- Medición del rendimiento total acumulado
- Área subtotal y peso guardado para el cultivo
- Grabación instantánea del rendimiento para fines de cartografiado y requisito de cuota diaria

- » Datos sobre rendimiento, humedad y contaminación de alta precisión
- » Supervisión, cartografiado y registro en tiempo real
- » Datos básicos para el futuro conectado
- » Fácil de instalar, configurar y usar, reduciendo la carga de trabajo
- » Compatibilidad con pantallas ISO-UT para mayor flexibilidad



Productos complementarios

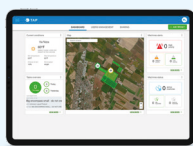

Servicios de datos
Gestión telemática de la granja digital



Guiado
Soluciones de dirección manual y automática



Supervisión de salud del cultivo
Sensor CropSpec para una aplicación optimizada